

Vor dem Benutzen beachten!

Kurzbedienungsanleitung* PARKLIFT 405

Sicherheitsvorschriften

- Die Anlage ist ausschließlich zur Benutzung durch Pkw bestimmt! Außer der Einfahrtsseite sind keine weiteren Zugänge erlaubt!
- Betreten der Grube, Hochklettern zur angehobenen Plattform und Arbeiten auf Plattformen ist verboten!
- Bei Anlagen mit Tor: Anlage nur bei geöffnetem Tor bedienen!
- Vor dem Ein- und Ausparken muss die Plattform vollständig in oberer oder unterer Endstellung sein!
- Beim Bewegen der Plattform darauf achten, dass sich weder Sie noch andere Personen oder Gegenstände im Bewegungsbereich der Anlage befinden!
- Bei Doppelanlagen aus statischen Gründen nur nacheinander, niemals gleichzeitig ein- und ausparken!
- Beim Ein- und Ausparken Garagen- und Pkw-Beleuchtung einschalten!
- Einparken nur vorwärts!
- Stellplatzgrenzen beachten!
- Kollision vermeiden:
 - beim Ein- und Ausparken zwischen Pkw und Anlage!
 - beim Bewegen der Plattform zwischen Pkw und Anlage/installierten Teilen/Baukörper!
- Pkw auf Plattform immer so positionieren, dass hinten oder seitlich keine Fahrzeugteile die Plattform überragen.
- Anlagen mit gleicher Farbkennzeichnung nicht gleichzeitig bedienen!
- Plattform in Schrittgeschwindigkeit befahren!
- Beim Begehen der Plattform auf Stoßkanten und Stolperstellen achten!
- Bei Nässe, Eis und Schnee auf der Plattform besteht Rutschgefahr!
- Personenbeförderung auf der Plattform ist verboten!
- Achten Sie darauf, dass sich beim Ein- und Ausparken keine Mitfahrer im Pkw befinden!
- Schlüssel nach Bedienung stets abziehen, um unbefugtes Benutzen zu vermeiden!
- Auf Kinder und Haustiere achten; vom Parksystem fernhalten!

Gefahr für Leib und Leben! Das unbefugte Betreten der Grube ist verboten!

Vor befugten Arbeiten an Parksystemen durch geschultes Personal unbedingt beachten:



- Anlage komplett absenken!
- Abschließbaren Hauptschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern!
- Unter angehobenen Plattformen nur dann aufhalten, wenn diese zuvor so abgestützt sind, dass auch bei Erschütterung kein Absenken mehr möglich ist!
- Ohne besondere Schulung dürfen keinerlei Arbeiten an hydraulischen Anlagen durchgeführt werden.


Bedienungsvorschriften

Ein- und Ausparken

- ⚠ **Beachten Sie die ausführliche Bedienungsanleitung.**
- Benutzen der Anlage nur für eingewiesene Personen auf dauerhaft zugewiesenen Stellplätzen!**

- ⚠ Beim Einparken: Ersten Gang einlegen, (bei Automatikgetriebe Schaltstellung P), Feststellbremse betätigen, Motor abstellen. Türen schließen.

Bedienelement

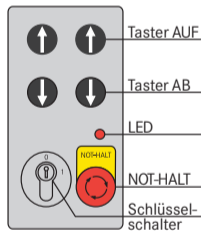

- ⚠ Bei Gefahr NOT-HALT drücken und farblich zugeordneten Hauptschalter ausschalten!
- 👉 NOT-HALT kann durch Drehen im Uhrzeigersinn entriegelt werden.

- ⚠ Schlüssel ist nur in oberer Endstellung abziehbar.

Absenken der Plattform

- Schlüssel:
 - einstecken und nach rechts drehen
- Taster AB:
 - drücken und halten (rote LED leuchtet; Schlüssel wird blockiert)

Achtung: Quetschgefahr!



- Taster AB:
 - loslassen, wenn Endstellung erreicht ist

Anheben der Plattform


- Taster AUF:
 - drücken und halten
 - loslassen, wenn Endstellung erreicht ist (rote LED erlischt; Schlüssel wird freigegeben)
- Schlüssel:
 - nach links drehen und abziehen

Pkw-Daten

max. Länge	5000 mm
max. Breite - ohne Außenspiegel (bei Stellplatzbreite 2300 mm)***	1900 mm
max. Gewicht	2000 kg
max. Radlast	500 kg
Bei Sonderanlagen siehe Tragkraftschild an der Plattform	

*** Bei Stellplatzbreiten unter 2300 mm verringert sich die maximal zulässige Pkw-Breite entsprechend!

Pkw (obere und untere Plattform)

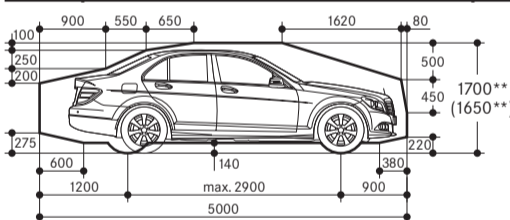


() Maße in Klammern für untere Plattform

- ⚠ Auf der oberen Plattform dürfen Pkw und Kombi über 1,70 m Höhe **nicht** abgestellt werden.

Auf der unteren Plattform können Pkw und Kombi bis zu einer Höhe von 1,65 m abgestellt werden.

Kombi (obere und untere Plattform)

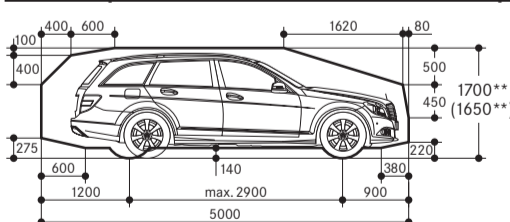

() Maße in Klammern für untere Plattform

** Die Pkw-Gesamthöhe inklusive Dachreling und Antennenhalterung darf die hier angegebenen max. Pkw-Höhenmaße nicht überschreiten!

Bei Beschädigungen und Störungen bitte unverzüglich Ihre Hausverwaltung informieren!

Anfragen wegen technischer Probleme können Sie auch an unseren Kundendienst richten.



WÖHR Autoparksysteme GmbH
Ölgrabenstr. 14 | 71292 Frieolzhelm

Kundendienst:

Deutschland +49 (0) 70 44 46-101
Berlin +49 (0) 30 86 223 06
München +49 (0) 89 87 14 023

* Die ausführliche „Bedienungsanleitung für den Benutzer“ mit Hinweisen zur **Reinigung, Pflege und Instandhaltung** der Anlage ist Teil der gelieferten Dokumentation. Bei Verlust kann diese bei WÖHR unter der Artikel-Nummer C016-4200 bezogen werden.